

Suma Gloss

Líquido para limpieza de plata.

Descripción

Suma Gloss K8 es un líquido para el remojo, especialmente formulado para eliminar manchas difíciles de cubiertos, loza y utensilios de plata.

Aplicaciones


Suma Gloss K8 es un líquido alcalino, adecuado para el remojo de cubiertos y utensilios de plata. Contiene una mezcla de secuestrantes y componentes alcalinos para eliminar restos de comida reseca de cubiertos, loza y objetos de plata.

Suma Gloss K8 también se puede usar para limpiar y dar brillo a objetos de plata. La combinación del aluminio con la solución de producto y los objetos de plata produce un proceso electroquímico que elimina las manchas de la plata.

Ventajas

- Elimina los restos de comida reseca y almidón gracias a sus componentes alcalinos.
- Fórmula para usarse en objetos de plata.
- Elimina las manchas de objetos de plata, en combinación con aluminio.

K8

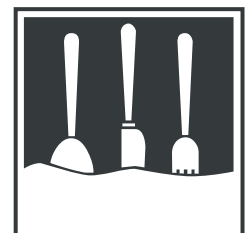

Suma Gloss

Líquido para limpieza de plata.

Modo de Empleo

Remojo

1. Llenar una batea plástica con agua tibia (40-50° C).
2. Añadir 8-16 ml (9,5-19 gr) de Suma Gloss K8 por litro de agua.
3. Sumergir los objetos en la solución durante unos 10-20 minutos, dependiendo del grado de suciedad.
4. Lavar los objetos en el lavavajillas de la forma habitual, pero no usar un detergente con cloro si se lavan objetos de plata.

Limpieza de plata

1. Colocar una hoja o bloque de aluminio en el fondo de un recipiente de plástico. Llenar con agua tibia (40-50° C).
2. Añadir 8-16 ml (9,5-19 gr) de Suma Gloss K8 por litro de agua.
3. Sumergir los objetos de plata unos 15-30 minutos, asegurándose de que todos estén en contacto con el aluminio, pero sin tocarse unos con otros.
4. Enjuagar con agua o lavarlos en el lavavajillas usando un detergente sin cloro.

Información Técnica

| Parámetro | Característica |
|--------------------------|-----------------------------|
| Aspecto | Líquido traslúcido incoloro |
| pH (1% en solución) | 12 - 13 |
| Densidad Relativa (20°C) | 1,198 - 1,210 |
| Alcalinidad libre | 7,1 - 7,7 |

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900